ＯＷＬ－ＩＭＧＰＬＹシリーズ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただき、まことに有難うございます。本製品を正しくお使い頂くために必ず本説明書をご一読ください。また、本説明書の最後には保証書が記載されておりますので紛失しないよう大切に保管して下さい。購入店名が記入されていない場合は、購入時のレシートで代用が可能ですので保証書と一緒に保管して下さい。

【注意】★動作が不安定になる場合がありますので、本製品の動作中にメモリーカードの抜き差しを行わないで下さい。抜き差しを行う場合は、必ず再生／演奏を中止してから行ってください。

★本製品の電源をＯＮにする場合は、各メモリーカードを全て取り外した状態で行ってください。メモリーカードを接続した状態で電源を入れると、動作が不安定になる場合があります。

１．付属品

本製品には下記の付属品が添付されております。ただし、製品の改善等により一部付属品が変更になる場合が有りますので、予めご了承下さい。

ＯＷＬ－ＩＭＧＰＬＹ	１台
オーディオ接続ケーブル	１本
ビデオ接続ケーブル	１本
ＵＳＢ接続ケーブル	１本
電源アダプタ	１台
リモコン	１台
取扱説明書兼保証書	１枚

２．製品仕様

２－１．カードリーダー部

本製品では３スロットのフラッシュメモリ用のスロットを装備しております。
ＣＦ／ＭＤスロット×１
ＳＭスロット×１
ＭＳ／ＳＤ／ＭＭＣスロット×１
ＵＳＢ接続ポート（タイプＢ）×１
【注意】★スマートメディア等で５Ｖ仕様の製品は不具合が出る場合が有りますので使用に際しては３．３Ｖ仕様をご利用下さい。

２－２．ビューワー部

オーディオ出力×１
VIDEO 出力×１
Ｓ－ＶＩＤＥＯ出力×１
【注意】★Ｓ－ＶＩＤＥＯ接続ケーブルは本製品に付属しておりませんので別途ご用意下さい。

２－３．コントロール部／その他

カーソルキー×４
再生／ポーズキー×１
ストップキー×１
メディア選択キー×１
赤外線受光部×１
パワーＬＥＤ×１
アクセスＬＥＤ×１
電源スイッチ×１
ＮＴＳＣ／ＰＡＬ切替スイッチ×１
電源アダプタ接続ポート×１

２－４．対応フォーマット

サウンドフォーマット	ＭＰ３ファイル
画像フォーマット	ＪＰＥＧ（ＪＰＧ）ファイル
動画ファイル	ＭＰＥＧ１（ＡＶＩ）ファイル

３．各部名称

製品改善のため一部、仕様・形状が異なる場合が有ります。

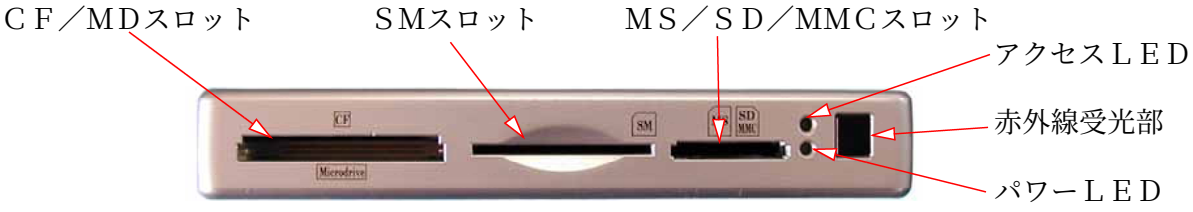

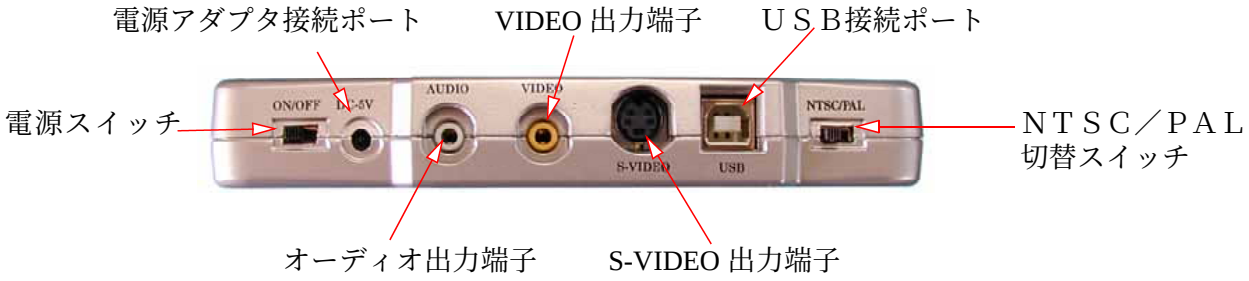

４．接続方法

本製品では単独で使用してＴＶモニタ等に音楽や映像を表示するモードとＵＳＢ接続ケーブルを使用してパソコンと接続するモードを持っています。

４－１．パソコンと接続する場合

①本製品とパソコンを付属のＵＳＢ接続ケーブルで接続します。
②ＷｉｎｄｏｗｓＭＥ、２０００、ＸＰでは自動的に認識され、ドライブアイコンが表示され使用可能となります。
③Ｗｉｎｄｏｗｓ９８ＳＥをご利用の方は、弊社ホームページからドライバーをダウンロードして組み込む必要が有ります。詳細はダウンロードしたファイルに含まれる「READ.ME」をご確認下さい。

【注意】★メディアを取り出す場合は、ドライブアイコンを右クリックし表示されるメニューから「取り出し」を実行してからメディアを取り外して下さい。
★タスクトレイに常駐する「ハードウェアの取り外し」を実行した場合、カードリーダー自体がパソコンから切り離されてしまいます。再度、カードリーダーを認識させるためにはＵＳＢ接続ケーブルの抜き差しを行って下さい。

４－２．ＴＶモニタと接続する場合

①本製品の背面にあるオーディ出力端子に付属のオーディオケーブルを接続します。
②ＴＶモニタ側のオーディオ入力端子の赤、白のコネクタに接続します。
③本製品の背面にあるＶＩＤＥＯ出力端子に製品付属のＶＩＤＥＯケーブルを接続します。
④ＴＶモニタ側にあるＶＩＤＥＯ入力端子に黄色コネクタを接続します。
⑤本製品の背面にある電源スイッチがＯＦＦになっていることを確認します。
⑥製品に付属の電源アダプタをコンセントに差し込み電源ジャックを製品背面の電源接続ポートへ接続します。
⑦ＴＶモニタ側の入力チャンネルを本製品が接続した入力チャンネルに合わせます。
⑧本製品の電源スイッチをＯＮにします。
⑨ＴＶモニタにイメージプレイヤーのスタート画面が表示されます。製品本体のメニューキー又は付属のリモコンで希望する操作を行います。

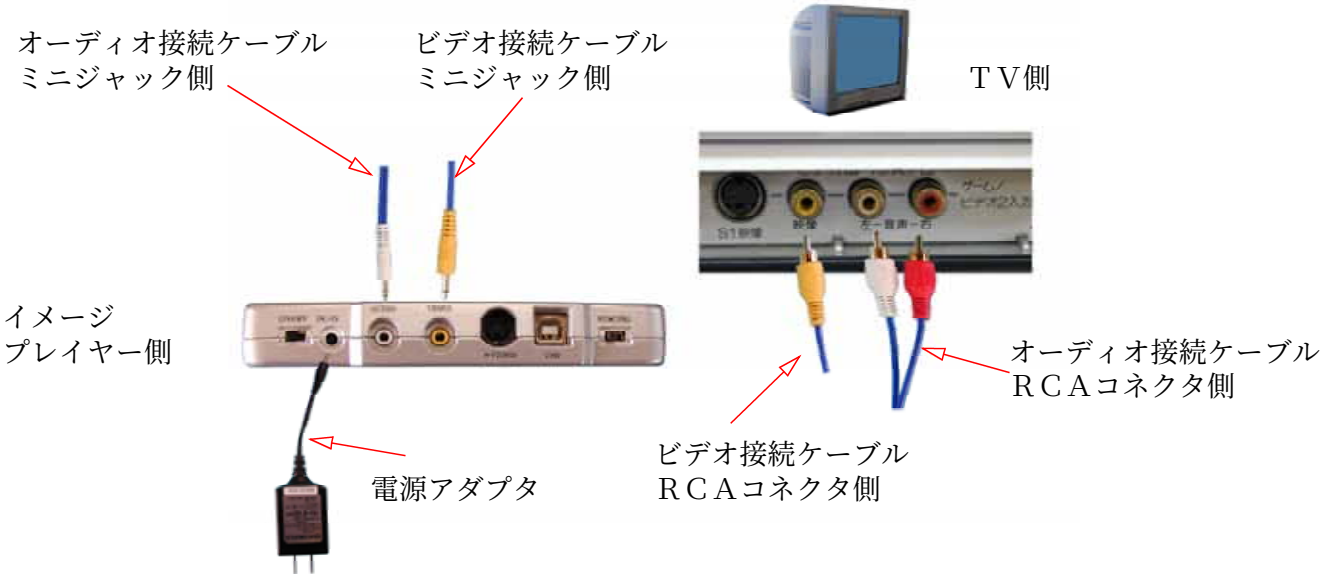

５．各キー説明

イメージプレイヤー本体及び赤外線リモコンのボタン機能の説明を行います。

５－１．ボタン機能：イメージプレイヤー

メモリカード選択キー
複数のフラッシュメモリが挿入されている場合に選択画面を表示します。

停止キー
再生中のサウンド、映像を停止します。

再生／一時停止／決定キー
選択されたファイルの再生／一時停止を行います。
メニュー画面では決定キーの役割を行います。

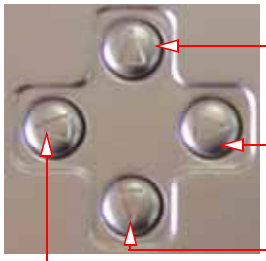

上カーソルキー　　画面上でカーソルを上に移動

右カーソルキー　　画面上でカーソルを右に移動

下カーソルキー　　画面上でカーソルを下に移動

左カーソルキー　　画面上でカーソルを左に移動

５－２．ボタン機能：赤外線リモコン

電源ボタン
電源のＯＮ／ＯＦＦを行います。

セットアップボタン
セットアップ画面を開きます。
＊項目６をご参照下さい。

ディスプレイボタン
選択したファイルの情報を表示します。

カードセレクションボタン
使用するメモリカードを選択します。

ミュージックボタン
ミュージックファイル一覧を表示します。

ＰＨＯＴＯボタン
写真ファイル一覧を表示します。

ムービーボタン
動画ファイル一覧を表示します。

ファイルボタン
ファイル一覧を表示します。

【注意】メモリカードに格納されているファイルが単一種類の場合、各メディアフォルダは表示されませんのでご注意下さい。直接、格納ファイルが表示されます。

ＲＯＴＡＴＥボタン
写真画像を右回りに９０度
回転させます。

ＺＯＯＭボタン
画像をズームアップします。
（最大４倍）

ＲＥＰＥＡＴボタン
繰り返しモードの設定

ＳＬＩＤＥＳＨＯＷボタン
スライドショーの開始又は停止

ＲＥＷボタン
巻き戻しを行います。

ＦＦボタン
早送りを行います。

ＲＥＶボタン
前のファイルへ移動します。

ＮＥＸＴボタン
次のボタンへ移動します。

ＥＦＦＥＣＴボタン
スライドショーの画面切替
モードの設定

ＳＬＩＤＥＩＮＴＥＲＶＡＬボタン
スライドショーの画面切替時間の設定

＋ＶＯＬＵＭＥボタン
音量を大きくします。

－ＶＯＬＵＭＥボタン
音量を小さくします。

ＭＵＴＥボタン
ミュート（消音）

上カーソル
選択カーソルを上に移動します。

下カーソル
選択カーソルを下に移動します。

左カーソル
選択カーソルを左へ移動します。

右カーソル
選択カーソルを右へ移動します。

ＳＴＯＰボタン

停止

６．セットアップメニュー

リモコンのＳＥＴＵＰボタンを押すと下記の設定メニューが表示されます。

	機能	設定内容
写真設定	サムネイル一覧	ＯＮ／ＯＦＦ
音楽設定	リピート	シングル／オール／オフ
スライドショー設定	スライドショーモード	手動／自動
	リピート	ＯＮ／ＯＦＦ
	スライド間隔	１秒／３秒／５秒／１０秒
	切替エフェクト	フルスクリーン：上→下／下→上／上下→中央／中央→上下 ブラインド：上下／左→右／右→左／左右→中央／中央→左右 外枠→中央 ブラインド：左右／ランダム
	自動スタート	オン／オフ
動画設定	スライド間隔	ＦＡＳＴ／ＮＯＲＭＡＬ
	リピート	オフ／シングル／オール
開始設定	言語設定	日本語／英語（中国語／・・・ｅｔｃ）
	デフォルト	リセット（全ての設定を初期化）
	ファームウェア	バージョン／更新
セットアップ終了		

７．パソコンに接続した場合の動作

本製品をパソコンに接続した場合、リムーバブルディスクとしてカードリーダーが認識されます。
接続には本製品付属のＵＳＢ接続ケーブルをご使用下さい。アドオンカードタイプのＵＳＢポートや
ＵＳＢハブを経由しての接続では正常に動作しない場合が有りますので、接続する際にはパソコン本体の
ＵＳＢ接続ポートへ接続してご利用下さい。
Ｗｉｎｄｏｗｓ９８ＳＥをご利用の場合は、弊社ホームページから必要なドライバーをダウンロードして
組み込む必要が有ります。組込に関しましてはドライバー付属のＲＥＡＤＭＥ．ＴＸＴをご確認下さい。

①ＵＳＢ接続ケーブルを本製品に接続します。

②接続ケーブルをパソコンのＵＳＢポートに接続します。

③ＯＳのプラグ＆プレイ機能によりカードリーダーが自動的にリムーバブルディスクとして認識されます。

④メディアを取り外す場合は対応するメディアのドライブアイコンを「右クリック」して
取り外しコマンドを実行してから取り外して下さい。

⑤製品自体をパソコンから取り外す場合は、タスクトレイに表示されている「デバイスの停止」アイコンを
クリックして停止処理を行ってから取り外して下さい。

【ドライブ番号の割り振り例】

ドライブ番号　Ｅ：　以降が空いている場合

ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓｈⅠ／Ⅱ（ＣＦ）	Ｅ：又は
ＭａｉｃｒｏＤｒｉｖｅ（ＭＤ）	Ｅ：
ＳｍａｒｔＭｅｄｉａ（ＳＭ）	Ｆ：
ＳｅｃｕｒｅＤｉｇｉｔａｌＣａｒｄ（ＳＤ）	Ｇ：又は
ＭｕｌｔｉＭｅｄｈｉａＣａｒｄ（ＭＭＣ）	Ｇ：
ＭｅｍｏｒｙＳｔｉｃｋ（ＭＳ）	Ｈ：

８．メモリカードの選択

本製品起動後、複数のメモリカードが挿入されていた場合、カードを選択する画面が表示されます。
カーソルキーの上下でカードを選び、再生ボタンで決定する事が出来ます。
再度、メモリーカードを選択する場合は「CARD SELECTION」キーを押します。

【参考例、ＣＦカードとメモリースティックＰＲＯが挿入されている場合】

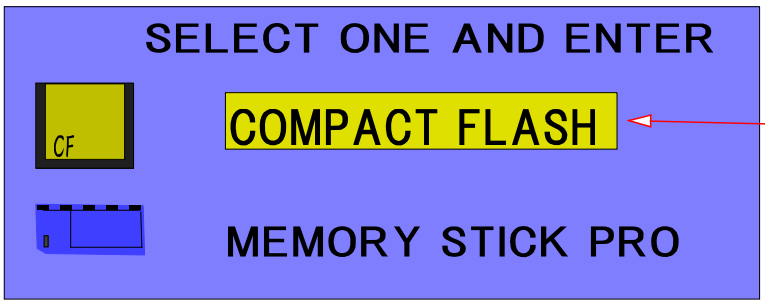

選択されているカードの背景色が
変わります。

【注意】メモリカードが１枚のみ挿入されている場合は、上記のメニュー画面は表示されません。
複数挿入されている場合のみ表示されますのでご注意下さい。

９．ＭＵＳＩＣの再生

本製品ではメモリーカードに収納されているＭＰ３ファイルを再生することが出来ます。「ＭＵＳＩＣ」フォルダはメモリカード内に収納されているＭＰ３ファイルの名前を全て収集して表示します。
メモリーカード内に複数のディレクトリが存在していても「ＭＵＳＩＣ」フォルダを通して全てアクセスする事が可能です。



９－１．ＭＵＳＩＣフォルダを選択します。

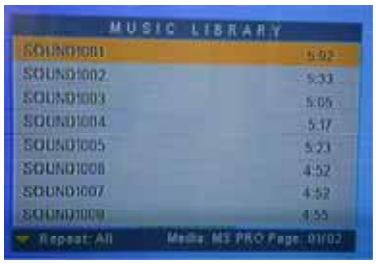

９－２．再生するファイルが表示されますのでカーソルで
選んで再生／一時停止ボタンを押します。

９－３．プレイヤーが起動し音楽の再生が始まります。
音量はボリュームボタンでコントロールできます。停止する場合は「ＳＴＯＰ」ボタンを押して下さい。

【注意】メモリーカードに音楽ファイルだけが格納されている場合は、「９－１．ＭＵＳＩＣフォルダ」は表示されずに９－２のファイル表示が行われます。

１０．写真の再生

本製品ではメモリーカードに収納されている静止画像ファイルを再生することが出来ます。「ＰＨＯＴＯ」フォルダはメモリカード内に収納されているＪＰＥＧファイルの名前を全て収集して表示します。
メモリーカード内に複数のディレクトリが存在していても「ＰＨＯＴＯ」フォルダを通して全てアクセスする事が可能です。

１０－１．ＰＨＯＴＯフォルダを選択します。

１０－２．メモリーカード内のＪＰＥＧファイルがサムネイル表示されます。カーソルボタンで再生を開始する画像を選択し再生ボタンで表示が開始されます。

★各種エフェクトや表示時間の変更は設定メニューから変更することが可能です。

【注意】メモリーカードに画像ファイルだけが格納されている場合は、「１０－１．ＰＨＯＴＯフォルダ」は表示されずに１０－２のファイル表示が行われます。

１１．ムービーの再生

本製品ではメモリーカードに収納されている静止画像ファイルを再生することが出来ます。「ＭＯＶＩＥ」フォルダはメモリカード内に収納されているＭＰＥＧ１ファイルの名前を全て収集して表示します。
メモリーカード内に複数のディレクトリが存在していても「ＭＯＶＩＥ」フォルダを通して全てアクセスする事が可能です。

１１－１．ＭＯＶＩＥフォルダを選択します。

１１－２．ムービーファイルがサムネイル表示されますので、
希望するムービーにカーソルを合わせ再生ボタンを押します。

★ＲＥＷ（巻き戻し）ボタン、ＦＦ（早送り）ボタン、
ボリュームボタンが使用可能です。

【注意】メモリーカードにムービーファイルだけが格納されている場合は、「１１－１．ＭＯＶＩＥフォルダ」は表示されずに１１－２のサムネイル表示が行われます。

１２．ファイルの表示

本製品ではメモリーカードに収納されているファイル構造表示することが出来ます。「ＦＩＬＥ」フォルダはメモリカード内に収納されているディレクトリ構造やファイルの名前を全て収集して表示します。メモリーカード内に存在するディレクトリ構造をそのまま表示しますのでファイルの確認等に利用することが出来ます。

１２－１．ファイルフォルダを選択します。

１２－２．メモリーカードのディレクトリ構造がそのまま表示されます。
ディレクトリのツリー表示は左側のウィンドウに、内部の
ファイル類は右下のウィンドウに表示されます。

★表示されたファイルを選択し、再生ボタンで表示又は
再生させることが可能です。

１３．メンテナンス及びサポートに関して

本製品を使用してご不明な点が有りましたら弊社サポートセンター宛御連絡ください。
ご連絡頂く際には以下の情報をご用意下さい。

・お客様名
・電話番号
・購入年月日
・購入店名
・保証書
・マザーボード、ＣＰＵ、ＯＳ、ドライブ、ＰＣＩカード類等
・どのような現象が発生しているか
・どのような環境で使用しているか

＊１　保証書は必ず保管して下さい。店名の記載が無い場合はお買い上げ票(レシート)にて代替可能です。
保証書が無い場合は理由の如何を問わず一切のサポートをお断り致します。

＊２　弊社サポートセンターにてお客様の製品を確認させていただく場合、発送時に必ず不具合内容を
ご記入下さい。内容不明の製品の場合、処理に時間が掛かりますので御注意下さい。

＊３　パーツを破損した場合は弊社サポートセンターにてパーツの購入が可能です。
ご購入時に破損パーツの確認をさせて頂く場合が有りますので予めご了承下さい。